PATRIOT

инструкция по эксплуатации

ПЫЛЕСОС-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ І **ВV2000Е**



Меры предосторожности

Условные обозначения для садового пылесоса/воздуходува



ОСТОРОЖНО: Данное устройство может быть опасно! Неосторожное или неправильное обращение с ним может повлечь серьезные травмы.



Перед настройкой, чисткой, а также если сетевой кабель запутался или повредился, выклю чите пылесос и отключите его от сети.



Прочитайте, пожалуйста, внимательно инструкции и разберитесь в том, как работают все настройки и переключатели.



Следите за тем, чтобы в радиусе 10 метров не было детей, животных или посторонних людей.



Не работайте и не оставляйте пылесос под дождем.



Во время работы с пылесосом рекомендуется пользоваться защитой для глаз.

Общие сведения

- Не допускайте к работе с техникой детей до 14 лет или лиц, не ознакомпенных с правилами эксплуатации. В некоторых случаях допустимый возраст для работы с техникой регулируется местными законами.
- 2. Эксплуатация техники и способы применения должны соответствовать инструкциям, приведенным в руководстве.
- Работа с техникой в состоянии усталости, болезни или под воздействием алкоголя, наркотических средств и медикаментов строго запрещена.
- Следует иметь в виду, что пользователь несет полную ответственность за последствия или ущерб, причиненный здоровью людей и их имуществу в результате работы с техникой.

Меры предосторожности при работе

- с электрооборудованием
- Рекомендуется использовать устройства защитного отключения, рассчитанные не более, чем на 30 мА. Однако даже эти меры не гарантируют полной безопасности, поэтому следует всегда соблюдать меры предосторожности. Всякий раз перед началом работы обязательно проверяйте устройство защитного отключения,
- Перед началом работы проверьте сетевой кабель на наличие дефектов. При обнаружении дефектов кабель следует заменить на новый. В целях безопасности для замены кабеля следует обратиться в официальный сервисный центр или к квалифицированному инженеру.
- Ни в коем случае не пользуйтесь техникой с поврежденным кабелем.

- При обнаружении порезов или дефектов изоляции немедленно прекратите работу и отключите сетевой шнур из розетки. Ни в коем случае не касайтесь поврежденного кабеля, если он находится под напряжением. Не пытайтесь восстановить поврежденный кабель, вместо этого замените его на новый.
- Перед началом работы обязательно размотайте сетевой шнур. В противном случае он может перегреться, а производительность устройства может снизиться.
- 6. Перед тем, как отсоединять кабель, соединитель или переходник, обязательно выключите само устройство
- Перед тем, как смотать сетевой шнур, обязательно осмотрите его на предмет наличия дефектов, потертостей. Не пытайтесь восстановить поврежденный кабель, вместо этого замените его на новый.
- 8. Сматывайте сетевой шнур аккуратно, так, чтобы при этом не происходило сильных перегибов.
- 9. Ни в коем случае не перемещайте устройство за сетевой шнур.
- При отключении сетевого шнура от розетки держите его за вилку, а не за сам шнур. Кроме того, не вскрывайте самостоятельно вилку шнура.
- Напряжение источника питания должно соответствовать указанному на паспортной табличке, которая находится на корпусе устройства.
- 12.Вся техника, произведенная под нашей маркой, имеет двойную защиту. Ни в коем случае не соединяйте заземляющий контакт с корпусом устройства.

PATRINT

Подготовительный этап

- 1. Для работы с садовым пылесосом Вам потребуется защитная одежда, перчатки и прочная обувь.
- 2. Рекомендуется пользоваться защитой для глаз.
- 3. Кроме того, следует пользоваться наушниками.
- 4. Чтобы пыль не вызывала у Вас раздражение, пользуйтесь защитной маской.
- Во время работы на Вас не должно быть никакой одежды со свисающими краями и никаких украшений, которые могут попасть во впускное отверстие пылесоса.
- На Вашей одежде не должно быть никакой фурнитуры (кулисок, ремешков и затяжек), которые могут попасть во впускное отверстие бензопылесоса.
- Перед началом работы осмотрите пылесос на предмет неисправностей. В случае обнаружения таковых выполните необходимый ремонт или замените неисправные детали на новые.
- Не пользуйтесь пылесосом, если он неисправен или какие-то болты не плотно закручены. По вопросам ремонта обращайтесь в официальный сервисный центр.
- Перед началом работы убедитесь также в том, что пылесос соответствует правилам техники безопасности.

Эксплуатация

- Пользуйтесь пылесосом только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.
- 2. По возможности старайтесь не пользоваться пылесосом после дождя или росы.
- Не пользуйтесь пылесосом рядом с водоемами и не опускайте его в воду.
- 4. Необходимо знать, как быстро выключить пылесос в экстренном случае.
- Чтобы стоять устойчиво при работе с бензопылесосом, Вам потребуется обувь на нескользящей подошве.

- 6. Не тяните пылесос за сетевой шнур.
- 7. Следите за тем, чтобы в пределах опасной зоны не было посторонних людей, животных или детей.
- Если у Вас длинные волосы, не подносите близко к голове пылесос, чтобы они не попали во впускное отверстие.
- Следите за тем, чтобы на впускных отверстиях не накапливалась грязь.
- 10. Будьте всегда бдительны.
- Не пытайтесь пользоваться пылесосом без собранного и должным образом установленного мусорного мешка.
- 12. Не сдувайте мусор в направлении прохожих.
- Не пытайтесь дотянуться пылесосом слишком далеко. Всегда старайтесь стоять на ногах устойчиво и не терять рановесия.
- 14. Выключите пылесос из сети:
 - перед установкой или снятием мусорного мешка;
 - если Вы собираетесь оставить пылесос без присмотра не длительное время;
 - перед устранением засоров;
 - перед проверкой, чисткой или профилактикой;
 - при сильной вибрации. Выключите пылесос и сразу осмотрите его. В противном случае сильная вибрация может привести к серьезным травмам.

Обслуживание и хранение

- Следите за тем, чтобы все гайки, болты и шурупы были плотно закручены. Это условие является важным для соблюдения техники безопасности.
- 2. При обнаружении признаков износа или дефектов в комплектующих, немедленно замените их на новые
- По окончании работы уберите пылесос в безопасное место, где он будет защищен от внешних воздействий.
- Не забывайте регулярно проверять мусорный мешок. Если на нем наметились следы износа, замените его на новый.

Сетевой кабель

- 1. По вопросам приобретения сетевых кабелей и удлинителей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- 2. Пользуйтесь удлинителями, которые специально предназначены для работы вне помещения.

Длина удлинителя, мм	Минимальное сечение, мм
0-20	1
20-50	1,5



Правила сборки

ВНИМАНИЕ: Выключите пылесос и отключите его от сети перед тем как открывать впускное отверстие или перед тем, как снимать или ставить отсекатель трубки для работы в режиме пылесоса или воздуходува. Подождите, пока двигатель полностью не остановится, чтобы не повредиться вращающимися лопастями вентилятора.

⚠ ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели пылесос в собранном виде, проверьте качество сборки и плотность всех соединений.

Технические характеристики

 Мощность
 2000 Вт

 Скорость потока воздуха
 270 км/ч

 Объем воздуха
 120 мЗ/мин


 Мульчирование
 10:1

 Объем мешка для мусора
 40 л

 Обороты
 15000

 Вес
 4 кг

Устройство электрического пылесоса-измельчителя

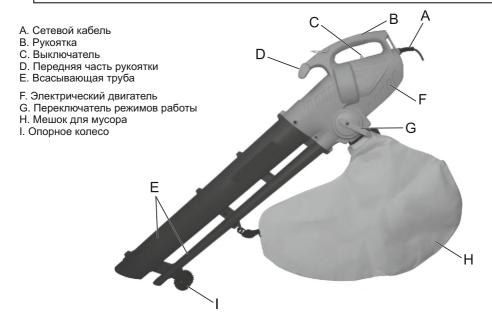



Сборка всасывающей трубы

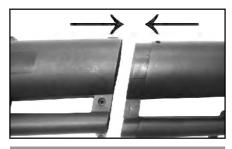


Рис. 1

Соедините две части всасывающей трубы. (Рис. 1)

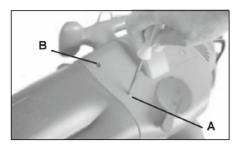


Рис. 3

Подсоедините всасывающую трубу к корпусу двигателя и закрутите винт A (M4x16) 2 шт, закрутите винт B (M5x16) 2 шт (Рис. 3).


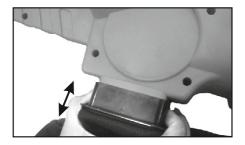


Рис. 5

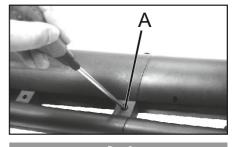

чс. 2

После соединения всасывающих частей трубы зафиксируйте их винтом M6x35 (Рис. 2)



Рис. 4

Закрепите крепление мешка на всасывающей трубе (Рис. 4)

Вставьте пластиковый адаптер мусорного мешка в установленное место на корпусе. (Рис. 5)



Эксплуатация

Перед запуском убедитесь, что переключатель режимов установлен в нужном положении (режим «воздуходувка» или режим «всасывание»).

Режим воздуходувки

Переведите переключатель режимов в положение «воздуходувка» против часовой стрелки. Включите двигатель в положение «вкл». Образуется сильный поток воздуха. Держите инструмент уверенно. Медленно направляйте поток воздуха на обрабатываемую поверхность, предпочтительнее на край сдуваемых объектов. Не рекомендуется направлять поток воздуха в центр сдуваемых объектов, возможно непредсказуемое напраление сдувания. (Рис. 6)



Рис. 6

Режим всасывания

Переведите переключатель режимов в положение «всасывание» по часовой стрелке. Включите двигатель в положение «вкл». Направьте всасывающую трубу на объекты, которые необходимо убрать. Уборка осуществляется только с поверхности земли. Рекомендуемые объекты для уборки - это листья, мелкие ветки, трава и прочие нетвердые объекты. (Рис. 7)



Рис. 7

В процессе работы мусоросборник заполняется, мощность всасывания падает. Требуется очищать мусоросбоник по мере заполнения. (Рис. 8)

Запрещается убирать камни, осколки стекол и прочий твердый мусор, есть возможность механического повреждения инструмента. В данном случае гарантийные обязательства будут аннулированы. Данная модель может использоваться для измельчения сухих листьев, стеблей, веток диаметром до 0,7 см.




Рис. 8




Включение и выключение

▲ ВНИМАНИЕ: Перед началом работы убедитесь в том, что все трубки плотно соединены.

▲ ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь пылесосом без мусоросборника · Будьте осторожны с мусором , который пылесос поднимает с земли воздушным потоком . Не касайтесь лопастей вентилятора . так как это может





Эксплуатация

Как держать пылесос



▲ ВНИМАНИЕ: Перед включением пылесоса осмотрите территорию, где Вы собираетесь работать. Уберите весь мусор, твердые предметы (камни, стекла, проволоку и т.п.): такие предметы могут попасть в воздушный поток и нанести повреждения во время работы.

РЕЖИМ ВОЗДУХОДУВА

Режим воздуходува используется в следующих случаях:

- Для сдувания мусора и травы с подъездных дорожек на т Фритории дома, тропинок, площадок и т. д.
- Для сметания травы, листьев в кучу или выметания мусора из углов и труднодоступных мест.

Держите воздуходув так, чтобы поток воздуха был направлен вниз или вбок в одну и ту же сторону. Старайтесь держаться на расстоянии от тротуаров, валунов, автомобилей и оград. Чтобы вымести мусор из углов, не направляйте воздушный поток в угол, тогда пыль не будет разлетаться в стороны и не попадет Вам в лицо. Будьте аккуратны, работая рядом с деревьями. Сильный воздушный поток может повредить мелкие и слабые растения.

РЕЖИМ ПЫЛЕСОСА

▲ ВНИМАНИЕ: Не направляйте воздуходув на камни , гравий , металлические предметы , осколки стекла

и т.п. В противном случае вы можете вывести из строя вентилятор. Во избежание поражения электрическим

током, не допускайте попадания в пылесос воды и прочих жидкостей. Пользуйтесь пылесосом в тех случаях,

если вам нужно убрать сухие листья, траву, мелкие ветки, бумагу

Продвигаясь вперед, поворачивайте пылесос влево и вправо. Большие скопления мусора могут привести к засору пылесоса. Старайтесь избегать таких мест.

Чтобы уборка была более эффективной, держите пылесос так, чтобы впускное отверстие было приподнято над поверхностью на 2-3 см.

⚠ ВНИМАНИЕ: В случае засора, выключите пылесос и отключите его от сети. Подождите, пока вентилятор не остановится, разберите трубки и устраните засор во всасывающем отверстии пылесоса.



Обслуживание и профилактика

▲ ВНИМАНИЕ: Перед проведением профилактики обязательно отключите пылесос от сети.

Общие рекомендации

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации или небрежным обращением с пылесосом, к гарантийным случаям не относятся. Чтобы пользоваться гарантийным обслуживанием, необходимо поддерживать пылесос в рабочем состоянии так, как это описано в инструкции. Для этого Вам периодически придется выполнять некоторые настройки

Всякий раз перед началом работы проверьте, насколько плотно зафиксированы все детали и соединения:

- заслонка впускного отверстия
- трубка для пылесоса
- трубка для воздуходува
- мусоросборник

Проверьте пылесос на наличие неисправных или отслуживших деталей.

 ВКЛЮЧАТЕЛЬ (ON/OFF) - Убедитесь в том, что включатель работает. После включения переведите его в положение ОFF (ВЫКЛ) пылесос должен выключиться. После этого снова запустите его и начинайте работу. Крышка впускного отверстия - не пользуйтесь пылесосом, если эта заслонка не закрывается.

По окончании работы не забудьте выключить пылесос и отключить его от сети. Осмотрите и протрите его и все таблички на корпусе.

- По окончании работы осмотрите пылесос на предмет незафиксированных и поврежденных деталей. Для ухода за пылесосом пользуйтесь тканевой салфеткой, смоченной в слабом чистящем растворе.
- После того, как Вы смыли всю грязь, протрите пылесос чистой сухой салфеткой.

Промойте мусоросборник ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПУСТОШИТЬ МУСОРОСБОРНИК.

Чтобы воздушный поток проходил свободно, а мусоросборник служил долго, следует всегда следить за его состоянием и своевременно опустошать.

- Мусоросборник следует опустошать каждый раз по окончании работы. Не храните его, если внутри остались листья, трава и т. д.
- Мусоросборник следует тщательно промывать как минимум раз в год. Для этого снимите его с пылесоса и выверните наизнанку. Промойте его под струей воды и дайте высохнуть. Только после этого им можно пользоваться снова.

Ремонт

- ▲ ВНИМАНИЕ: Если в пылесосе возникли неисправности, связанные с механикой или электрикой, не открывайте корпус, а обратитесь авторизованный сервисный центр.
- Откройте заслонку впускного отврестия и, удерживая ее, снимите всасывающую трубку. Все остальные действия производятся также с открытой заслонкой.

- 2. Достаньте до всасывающего отверстия и соберите оттуда всю скопившуюся грязь. Не забудьте также прочистить вентилятор.
- 3. Посмотрите, нет ли на лопастях вентилятора каких-либо дефектов и трещин. При обнаружении таковых ни в коем случае не пользуйтесь пылесосом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь менять вентилятор самостоятельно.



Правила хранения

▲ ВНИМАНИЕ: по окончании работы всегда выполняйте следующие действия:

- Выключите пылесос и отключите его от сети.
- Перед транспортировкой оставьте пылесос на некоторое время, чтобы двигатель остыл.
- Перед тем, как убрать пылесос на хранение, не снимайте с него защитные заслонки. Храните его так, чтобы не повредить его случайно никакими острыми предметами, которые могут быть рядом.
- Не храните пылесос включенным в сеть. Берегите его от детей.

Длительное хранение

После окончания теплого сезона или в случае, если Вы не собираетесь пользоваться пылесосом более 30 дней, следует соответстветствующим образом подготовить его. Для этого выполните следующие действия:

Выключите пылесос и отключите его от сети.

- Перед длительным хранением проведите полную чистку пылесоса.
- Откройте крышку впускного отверстия и достаньте оттуда всю собравшуюся грязь, траву и мусор. Осмотрите пылесос и все трубки. После этого закройте крышку.
- Сотрите всю грязь с вентиляционных и впускных отверстий.
- Храните пылесос в проветриваемом помещении и желательно под чехлом, чтобы внутрь не попала пыль и грязь. Не накрывайте полиэтиленом, так как он не пропускает воздух, что способствует появлению конденсата, и как следствие, коррозии.
- Проверьте, чтобы все детали и болты были плотно зафиксированы. Если какие-то узлы или детали износились или имеют дефекты, замените их на новые.

Устранение неисправностей

▲ ВНИМАНИЕ: Перед поиском и устранением неисправностей обязательно выключите сначала пылесос и отключите его от сети.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Пылесос не включается	Выключатель находится в положении ОFF (ВЫКЛ). Сетевой кабель отключен от сети. Общая сеть отключена, либо перегорел предохранитель. Проблема механического свойства.	 Переведите переключатель в положение ОN (ВКЛ). Включите кабель в сеть. Переключите автоматический выключатель или замените предохранитель. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Сильная вибрация.	 На вентиляторе накопилась грязь. Проблема механического свойства. 	Необходимо тщательно очистить вентилятор от грязи. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Вентилятор не работает	На вентиляторе или во впускном отверстии накопилась грязь. Проблема механического свойства.	Устраните засоры и проведите чистку пылесоса. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.



При выполнении всех требований изложенных в настоящей инструкции срок хранения не ограничен.


Срок службы изделия составляет 6 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте изделие в бытовые

отходы! Отслужившее свой срок изделие нужно утилизировать в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Инструмент соответствует нормативным документам и техническим регламентам: Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

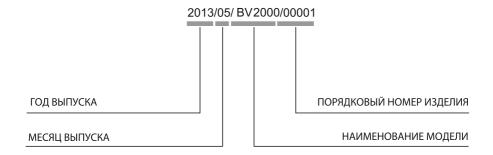



		ТАРАНТИИНЫЙ ТАЛОН
обслуживание приобретенного инс на работу и запасные части. Стоим изделий для ремонта не входит в га	ентом, дающим право на гарантийное грумента. Гарантия покрывает расходы только ость почтовых отправлений, страховки и отгрузки арантийние обязательства. В случае утери шается права на гарантийное обслуживание.	N ₂
изделие:	AWA	
МОДЕЛЬ:		
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:		
ДАТА ПРОДАЖИ:		
НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГ	ОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:	
THE POLICE TO THE	ODON OF PARISIONALISM.	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:		
Претензий к комплектации и в Изготовитель оставляет за собой право и ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:	нешнему виду не имею. «а внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацик	о изделия.
Без штампа или печати торговой органи:	зации гарантийный талон не действителен!	ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
		ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ывльных) нужд, эксплуатировалось в трумента, лолушенные по выне изгото ранении недостатков изделий, после г учатиме товарного или кассового чека импаторового предприятия. редоставление неисправной продукци зрантийный ремонт производится толи 4-АНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПР!	оммерческих целях (профессионально), срок гарантии сс вивтеля, устраняются беспальта в течение 45(сорока пяти роведения техническим центром диагностики изделий. ТСГА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ: и гарантийного тапона с умазанием заводского (серийног из в комплекте с рабочим органом в чистом виде. жов в течение срока, указанного в данном гарантийном та достствяляется.) дней со дня предоставления потребителем требований го) номера инструмента, даты продажи, подписи покупате
	з или изменен серийный номер;	ый период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о
а замену изношенного или поврежден а неисправности, возникшие в результ а инструмент, который эксплуатирова.	ного режущего оборудования; ате не сообщения о первоначальной неисправности; пся с нарушениями инструкции по эксплуатации или не п нешними механическими воздействиями, воздействием :	о назначению; агрессивных средств и высоких температур или иных внег
а неисправности, вызванные попадані а неисправности, возникшие вследств едствие несоответствия параметров э	ieм в инструмент инородных тел, небрежным или плохим ие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двига пектросети номинальному напряжению;	і уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмент. теля, трансформатора или других узлов и деталей, а так ж го ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
На неисправности, вызванные использ	ованием некачественного оензина и топливнои смеси, чт ованием неоригинальных запасных частей и принадлежн ютветствующего классификации, которое вызывает повр	юстей;

утольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка экпичения, солла и наконечникои для полужетоматов, сальники, резиновые прокладки и утлотнители, шланги, пистолеты, форсунки, колья, насадки, ленокомплекты и тд. ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2 Дата приема _ Дата приема _ Дата приема _ Дата выдачи Дата выдачи Дата выдачи Номер заказ-наряда Номер заказ-наряда Номер заказ-наряда Мастер Мастер Мастер _

15.На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися

автоуплочаннями странности, вызванные работок на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;

17.На естественный износизделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

18.На такие выды работ, кая регулировка, чистас, коазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);

19.Предметом парантии не является непользовам комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

20.Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;

1 гариния ве ристоривется на узям и детам, явлющего докрыми, быторования при работе;

6 опъть, таки, курки, примерне голови, корывающие ролими, защитые кокул, приводные регии и шкиви, гобие вали, курки, примерне голови, колрамощие ролими, защитые кокул, приводные регии и шкиви, гобие вали, курки, приметни илижения илижени

13.На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси;
14.На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;

или топливного бака;

авторизованными сервисными центрами:



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА +7 (495) 673-68-98 вн.: 598

MOCKBA	
Центральный Сервисный Центр "ДЖИ ТИ" 109202, ул. 1-я Фрезерная 2/1, стр.1, тел.: (495) 673-68-98 вн.: 598	
	HOBOCUEUPCK
109125, 1-й Саратовский проезд 5, корп. 2, тел.: (495) 709 49 75. ООО "Партнер-7000"	ООО «БИН-СЕРВИС» 630123, Мочищенское шоссе 1/1, тел.: (383) 213-52-71.
	ОМСК ИП Кузнецова С.С. 644011, ул.Енисейская, д.3, цок. этаж, оф 15
БРЯНСК	тел.: (3812) 76-66-89
ИП Тимошкин Сергей Николаевич 241031, ул. Бурова 14, тел.: (4832) 68-71-75, (4832) 33-34-06.	ИП Муратов Р.А. 644036, ул. Лесоперевалка д. 1 тел.: (3822) 55-94-10
БАРНАУЛ	ИП Егорочки
ООО «МОТА МИР СЕРВИС» 630040, ул. Никитина 111, тел.: (3852) 65-93-52.	ИП Егорочкан 644011 г. Омск ул. Енисейская д. 3 корп. 1 тел.: (3812) 38-67-99
	ОРЕНБУРГ
ПБОЮЛ Воляной Игорь Врадимирович	ООО "Орстрин" 460035, ул. пл. 1-го Мая д. 4
	тел.: (3532) 56-92-99 ОРЕЛ
ВЫСОКОВСК ИЛ Кууни 141650 М. О. Клинский район, ул. Красноармейская 37 «	ИП Амбросенко Д. В. 302004, ул. 3-я Курская д. 25
ИП Кучин. 141650, М. О., Клинский район, ул. Красноармейская 37 « тел.: (49624) 6-35-03, (926) 512-90-22.	тел.: (4862) 71-35-65
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	ПЕРМЬ ИП Шарафутдинов А.В. 614022, ул. Левченко, д.1
ИП Акимов А.С. 403731, Волгоградская обп., р.п. Елань, ул. Вокзальная,81 тел.: (84452)5-30-34	ren.: (342) 2-200-900
ВОЛГОГРАД	ИП Охапкина О.А. 614022, ул.Плеханова 2 оф.5 тел.: (342) 235-27-97
ООО"НПФ Славяне" 400074, ул Козловская 20 теп.; (8442) 94-52-49	РОСТОВ-НА-ДОНУ
воронеж	ООО "Новатор" 344034 ул. Привокзальная № 2
ООО "Энкор-Сервис" 394026, ул. Текстильщиков, 2д	8-903-406-46-45 ИП Артемов 344000, ул. Толмачева, д. 109/27
тел.: (4732) 619-635 ООО "Инструмент-Черноземье" 394042, ул. Остужева, д. 43В	тел.: (863) 296-92-68
ren.: (4732) 39-73-23	ООО «ИНСТРУМЕНТСЕРВИС» 344000, ул. Крепостной 181/3, тел.: (863) 247-28-97.
волгодонск	CLI «MACTEP»
ООО"Катрекс" 347360, Ростовская обл., Г Волгодонск, ул. Ленина, д. 49 тел.: (4732) 397-394; 397-395; 397-396	344103, ул. Львовская 12, тел.: (863) 278-76-35.
вологда	000 "Сервис+" 344037, г. Ростоя-на-Лону ул Ченцова, л 95
ИП Алимов, 160004, ул. Октябрьская, д.51 (8172)52-85-52; (8172)50-52-60	344037, г. Ростов-на-Дону ул.Ченцова, д.95 тел.: (863) 200-32-64, (863) 2987821
	РЯЗАНЬ ИП Ильина Н. С. 390037, ул.Советской Армии, д. 6
BJA AUMUP DOO «ЭЛЕКТРОНСЕРВИС»	тел.: (4912) 32-07-81
OOO «ЭЛЕКТРОНСЕРВИС» 500022, ул. Новоямская 73, тел.: (4922) 24-08-19.	CAMAPA OOO «CTUHCEPBUC»
ИП Тутенко А. В. 600035, ул. Безыменского д.26А ren.: (4922) 31-19-28	443011. проспект Кирова 24. корп. 40. тел : (8462) 312-01-19
КАТЕРИНБУРГ	ООО "Энтузиаст-С" 443006, ул.Авроры, д. 148 а
DOO «ИНСТРУМЕНТ ТОРГ» 320078, ул. Мира 34, под. 3, тел.: (343) 268-37-00, (343) 201-85-45 .	Ten.: (846) 267-33-33
DOO "Инигс" 620017, ул Шефская, д.3, кор. Г	443044 ул. Товарная д. 70 теп.: (846) 931-24-63:(917) 15-000-18
en.: (343) 219-28-47	тел.: (846) 931-24-63;(917) 15-000-18 СЕРПУХОВ
Е ЛЕЦ ИП Шкатов 399770, Липецкая область, г. Елец,	ИП Бекренев Григорий Александрович
Иосковское шоссе, д.6, теп.: (951) 306-84-19	142200, М.О., Северное шоссе 6, тел.: (4967) 76-12-80
1ЖЕВСК СЦ «ТМ«СЕРВИС»	CAHKT-ПЕТЕРБУРГ OOO «МаксиСервисПлюс»
126057, ул. Красноармейская 127, тел.: (3412) 51-25-53.	196084 ул. Лиговский проспект д. 260 корп. 4
4BAHOBO 4П Малахов А. В. 153048, ул Смирнова, д.105	ren.: (812) 941-46-85
ел.: (4932) 50-61-61	ИП Новиков, ул. Крыпенко, 35 8(921)575-10-15
KEMEPOBO	CTABPOПОЛЬ OOO «BOKA И К»
OOO «БИНКЕМЕРОВО СЕРВИС» 565002 ул. Клары Цепкин д. 118 тел.: (3842) 28-18-32	355012, ул. Комсомольская 5а, тел.: (8652) 26-65-18.
KASAHN	ТД "Посад" 355107, ул.Старомарьевское шоссе д. 18/1
ЛГ Станкевич В. А. 120061, ул. Галеева 12, тел.: (843) 274-91-50.	тел.: (8652) 28-16-57 СТАРЫЙ ОСКОЛ
КАЛУГА	ЗАО «АВАТНТАЖ-ИНФОРМ»
ЭОО "Бинас-Сервис" 248030 ул. Суворова д. 25 ren.: (4842) 548-222; (4842) 548-333	309509, мкр. Лебединец, д. 1-А
COCTPOMA	тел.: (4725) 24-73-49, (4725) 24-62-27 ТАМБОВ
ИП Молодкин В.Л. 156002 ул. Федосеева д. 22a ren.; (4942) 63-97-23; (4942) 300-107	ПАМБОВ ИП Шлыков А.А. б−р Энтузивстов д. 1 "Г" (ТЦ "Улейстрой") теп.: (4752) 57-69-18; (4752) 57-65-80
(OBPOB	тел.: (4752) 57-69-18; (4752) 57-65-80 ТВЕРЬ
ЭОО "ИМКом-Сервис" 601900, ул. Малеева, д.1A	ТВЕРЬ ООО "Вариант и К" 170000 ул. 4-й переулок Пески д. 23 тел.: (920) 193-78-08
ren.: (49232) 6-45-60 KUPOB	тел.: (920) 193-78-08
ИП Кассихин В.Н., 610020, ул. Труда	иттянот
q. 97, (8332)64-66-56	ИП Кузин В.В., Компания «Сервис ГУТ»
КУРСК ИП Елецкий Ю.В. 305019 ул. Малых, д.44Б	ул. Офицерская, 46, 4 этаж, 497 (937)181-98-43; (937)181-98-42
ren. (4712) 39-40-69, 8-960-676-57-75	TOMCK
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	ИП Завгородский А.И., ул. Комсомольский пр-т д. 44 тел.: (3822) 26-53-39
ИП Квас И.В. 353763, Краснодарский край, эт. Ленинградская ул. Базарный пер. д. 13	ТУЛА
ст. Ленинградская ул. Базарный пер. д. 13 ren.: (86145) 3-60-40	ИП Блинчикова М. И. 300012, ул. Кутузова, д.13
KPACHODAP	твл.: (4872) 25-16-69 ИП Михайлов В. М. 300036, ул. Одоевское шоссе д. 37
ИП Халециая Л.В. 350080 ул. Бородинская д. 131 ren. (861) 237-19-21; (918) 444-72-08 ЭОО "Мототежника-Альфа" 380000, ул. Ставропольская д.9	тел.: (4872) 39-23-96
ООО "Мототехника-Альфа" 350000, ул. Ставропольская д.9 гел.: (861) 239-37-17	уфА
липецк	ИП Медведев В.Н. 450104 ул. Уфимское шоссе д. 3/1 тел.: (347) 243-37-33
ЛИПЕЦК OOO «APCEHAЛ»	ярославль
398001, ул. 8-го Марта 13, тел.: (4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76. НИЖНИЙ НОВГОРОД	ООО «ТРИОСЕРВИС»
ИП Серова 603057, ул. Светлогорский пр-д. д. 3	50014, ул. Угличская 12, тел.: (4852) 58-11-24, (4852) 45-76-78, (4852) 25-94-83.
ren.: (8312) 413-55-29	Более полная информация по сервисным центрам
HOBOKY3HEUK DOO «БИННОВОКУЗНЕЦКСЕРВИС»	находится на сайте www.onlypatriot.com
354027, Проспект Курако 53, тел. (3843) 79-25-06.	**

висный центр	Сервисный центр	Сервисный центр
зание дефекта	Описание дефекта	Описание дефекта



Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Патриот, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без писыменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено

Произведено для PATRIOT. Изготовитель: Р.R.C. Завод, адрес: НИНГБО ГЕНИН ИНДАСТРИАЛ 11Ф, А2 Ликоаншанигу, Билдинг 201, Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт, Tel: 021-50152232 Fax: 021-50152232

www.onlypatriot.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц Напечатано для России и стран СНГ.